


取扱説明書 (Aタイプ) ※こちらの型番は2タイプの説明書がございます。

ご注意： ADJ ボタンが左上にあるタイプの時計をお持ちの方は、こちらの説明書をご覧ください。

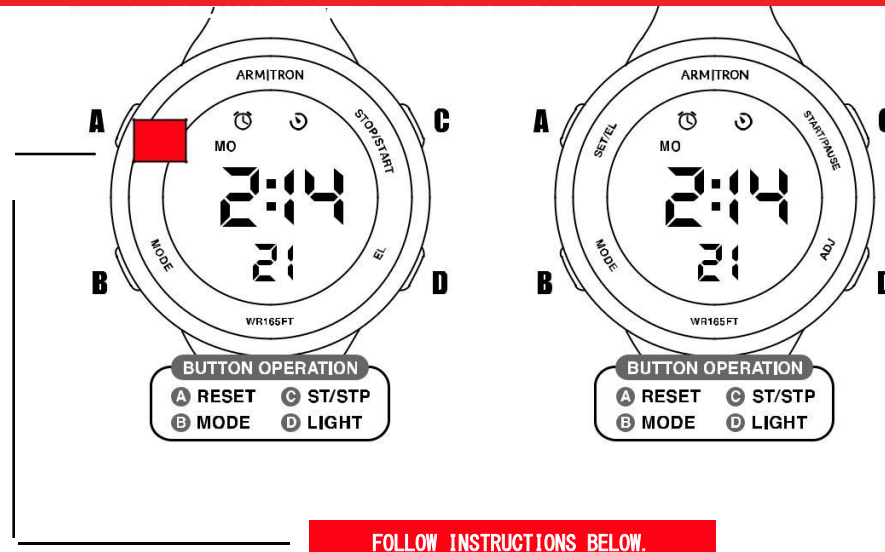

FOLLOW INSTRUCTIONS BELOW.

## 機能

- 時刻表示モード (時、分、秒、日、曜日)
- カレンダーモード (月、日)
- 24時間アラーム (日、週)
- クロノグラフモード (時、分、秒)
- 12/24時間表示
- アメリカ・ヨーロッパカレンダー表示
- 耐水 (時計に表示)

## モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、C ボタンを押すとカレンダーモードになり、月と日が表示されます。C ボタンを押すと時刻表モードに戻ります。
3. 時刻表示モードにおいて B ボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。B ボタンをもう一度押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードにおいて B ボタンを押し続けるとアラーム設定モードになり、「時」と「月曜日」が点滅します。B ボタンを離し、再び B ボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードにおいて B ボタンを押し続けるとアラーム設定モードになります。B ボタンを離し、再度 B ボタンを1回押すと時間設定モードになります。B ボタン1回押すと時間設定モードに戻ります。
6. 時刻表示モードで A ボタンを押し続けるとアラームモードになります。A ボタンを離すと時間表示モードに戻ります。
7. 時間表示モードで C ボタンを押し続けると「月」と「日」が表示されます。C ボタンを押して時間表示モードに戻ります。

## 時間/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいて B ボタンを押し続けると、アラームの「時」と「月曜日」が点滅します。B ボタンを離し、さらに B ボタンを押すと「秒」と「火曜日」が点滅します。A ボタンを押して秒をゼロにします。
2. 注意：30秒以上ゼロにすると自動的に1分追加します。
3. C ボタンを押すと「分」が点滅します。A ボタンを押すと「分」が進みます。
4. 注意：A ボタンを押し続けると数字の進みが早くなります。
5. C ボタンを押すと「時」が点滅します。A ボタンを押すと「時」が進みます。
6. 注意：12時間表示が選択されていると「A」は「am」(午前)を、「P」は「pm」(午後)を示します。
7. C ボタンを押すと「月」が点滅します。A ボタンを押して「月」を進めてください。
8. C ボタンを押すと「日」が点滅します。A ボタンで「日」を進めてください。
9. C ボタンを押すと「曜日」が点滅します。A ボタンを押して「曜日」を進めてください。
10. B ボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

## 12/24 時間表示

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると12/24時間が表示されます。Bボタンを押して12時間表示か24時間表示を選択して下さい。
2. 注意：「A」(a.m. 午前)または「P」(p.m. 午後)が表示されている時は、12時間表示が選択されています。
3. Aボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

## クロノグラフ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してクロノグラフモードにします。
2. Cボタンを押して計測をスタートします。
3. Cボタンをもう一度押して計測を停止します。
4. Aボタンを押すとゼロリセットします。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

## ラップ機能

1. クロノグラフモードからCボタンを押して計測をスタートします。
2. Aボタンを押してラップタイムを計測します。
3. Cボタンを押してストップします。
4. Aボタンを押すと最後のラップタイムを表示します。
5. Aボタンを再度押すとゼロリセットします。
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

## ヨーロッパカレンダー表示

1. 時刻表示モードにおいて、C ボタンを押し続けるとカレンダー表示となります。A ボタンを押してアメリカカレンダーかヨーロッパカレンダーか選択してください。
2. C ボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

## 24 時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを押し続けるとアラームモードになり、「時」が点滅します。
2. Aボタンを押すとアラームの「時」が進みます。
3. Cボタンを押すとアラームの「分」が点滅します。Aボタンを押すとアラームの「分」が進みます。
4. Bボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

## アラームと時報を開始する


1. 時刻表モードにおいて、Aボタンを押し続けます。Cボタンを押して時報を開始すると、時報のシンボルが表示され、毎時時報が鳴ります。
2. Cボタンをもう一度押してアラームを開始します。アラームシンボルが表示され、設定した時間にアラーム音が鳴ります。
3. Cボタンをもう一度押すと時報が停止します。
4. Cボタンをもう一度押すとアラームが停止します。
5. Aボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

## EL ライト機能

1. どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2〜3秒間継続して光ります。

## 取扱説明書 (Bタイプ)

ご注意： ADJ ボタンが右下にあるタイプの時計をお持ちの方は、こちらの説明書をご覧ください。

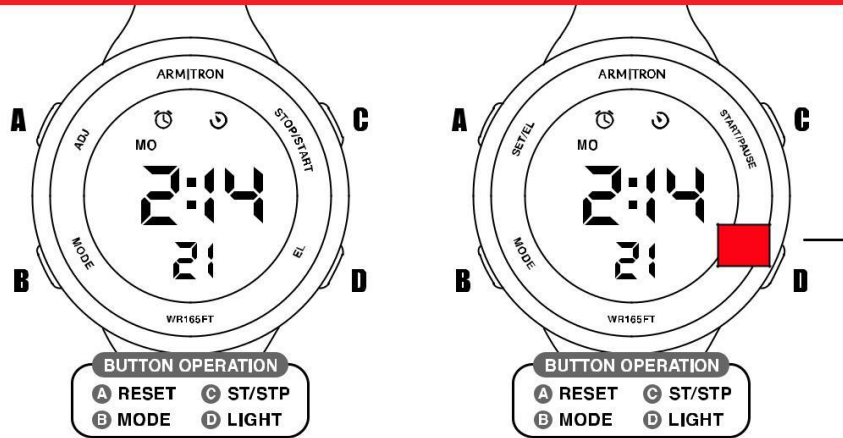

FOLLOW INSTRUCTIONS BELOW.

### 機能

- ・時刻表示モード (時、分、秒、日、曜日)
- ・カレンダーモード (月、日)
- ・24時間アラーム (日、週)
- ・クロノグラフモード (時、分、秒)
- ・カウントダウンタイマー
- ・12/24時間表示
- ・アメリカ・ヨーロッパカレンダー表示
- ・耐水 (時計に表示)

### モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、C ボタンを押すとカレンダーモードになり、月と日を 15 秒表示します。
3. 時刻表示モードにおいて、B ボタンを 1 回押すと、クロノグラフモードになります。B ボタンを 3 回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードにおいて B ボタンを 2 回押すとカウントダウンタイマーモードになります。B ボタンを 2 回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードにおいて、B ボタンを 3 回押すとアラームモードになります。B ボタンを 1 回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時刻/日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいて A ボタンを押し続けると、アラームの「時」が点滅します。C ボタンを押すと「時」が進みます。  
注意：C ボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。12時間表示が選択されている場合、「AM」は「a.m.」、「PM」は「p.m.」を意味します。
2. B ボタンを押すと「分」が点滅します。C ボタンを押すと「分」が進みます。
3. B ボタンを押すと「秒」が点滅します。C ボタンを押すと「秒」がゼロになります。
4. 注意：30 秒以上ゼロにすると自動的に 1 分追加します。
5. B ボタンを押すと「12/24 時間表示」が点滅します。C ボタンを押して 12 時間表示か 24 時間表示か選択して下さい。
6. B ボタンを押すと「日」が点滅します。C ボタンで「日」を進めてください。
7. B ボタンを押すと「月」が点滅します。C ボタンを押して「月」を進めてください。
8. B ボタンを押すと「アメリカ/ヨーロッパカレンダー表示」が点滅します。C ボタンを押して選択して下さい。
9. B ボタンを押すと「年」が点滅します。C ボタンを押して「年」を進めてください。
10. A ボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

### クロノグラフ

1. 時刻表示モードから B ボタンを 1 回押してクロノグラフモードにします。
2. C ボタンを押して計測をスタートします。
3. C ボタンをもう一度押して計測を停止します。
4. D ボタンを押し続けるとゼロリセットします。
5. B ボタンを 3 回押すと時刻表示モードに戻ります。

### ラップ機能

1. クロノグラフモードから C ボタンを押して計測をスタートします。
2. D ボタンを押してラップタイムを計測します。
3. C ボタンを押してストップします。
4. D を押し続けるとゼロリセットします。
5. B ボタンを 3 回押すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

1. 時刻表示モードで B ボタンを 3 回押すとアラームモードになります。
2. C ボタンを押すとアラームを開始/停止できます。
3. 注意：アラームが設定されている時はアラームシンボルがディスプレイに表示されます。アラームが設定された時刻になるとアラーム音が 20 秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。
4. A ボタンを押し続けるとアラーム表示が「ON」または「OFF」と表示され、アラームが設定されているかどうかわかります。C ボタンを押すとアラームを開始/停止できます。
5. B ボタンを押すとアラームの「時」が点滅します。C ボタンを押すと「時」が進みます。
6. B ボタンを押すと「分」が点滅します。C ボタンを押すと「分」が進みます。
7. A ボタンを押すと設定が完了します。
8. B ボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードから B ボタンを 2 回押してタイマーモードにします。
2. A ボタンを押し続けると「時」が点滅します。C ボタンを押して「時」を設定します。
3. B ボタンを押すと「分」が点滅します。C ボタンを押して「分」を設定します。
4. B ボタンを押すと「秒」が点滅します。C ボタンを押して「秒」を設定します。
5. B ボタンを押すと「タイマーリビート」表示が「ON」「OFF」と表示され、タイマーリビート機能が設定されているかどうかわかります。C ボタンを押すとタイマーリビート機能を開始/停止できます。  
注意：タイマーリビート機能が設定されている時は、設定された時間の前にカウントダウンがスタートします。C ボタンを押すまでカウントダウンをリビートします。
6. カウントダウンタイマーの設定が終わったら A ボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
7. C ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
8. もし必要であれば C ボタンをもう一度押すとカウントダウンをとめることができます。さらに C ボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、C ボタンが押されるまで継続します。
9. C ボタンを押してタイマーを停止します。
10. B ボタンを 2 回押して時刻表示モードに戻ります。

## 取扱説明書

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

お問い合わせ・ご意見等は下記へご連絡下さい。

株式会社日本創作  
〒135-0011  
東京都江東区扇橋 2-21-10  
清洲橋通りビル 3F  
TEL : 03-6666-0305  
FAX : 03-6730-6145  
Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)  
URL: <http://japan-production.com/>



株式会社日本創作  
Japan Production