

取扱説明書

機能

1. 時刻表示モード (時、分、秒、日、曜日)
2. カレンダーモード (月、日、曜日)
3. 24 時間アラーム
4. 時報：毎正時にピープ音 1 回
5. クロノグラフモード：時、分、秒
6. カウントダウンタイマー
7. セカンドタイムゾーン
8. 12/24 時間表示
9. 耐水 (時計に表示)
10. EL ディスプレイ

EL ライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光りません。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
2. 時刻表示モードから C ボタンを押し続けるとカレンダーモードになり、月、日、曜日が表示されます。C ボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードから B ボタンを 1 回送ると、クロノグラフモードになります。B ボタンを 4 回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードから B ボタンを 2 回押すとアラームモードになります。B ボタンを 3 回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードから B ボタンを 3 回押すとタイマーモードになります。B ボタンを 2 回押すと時刻表示モードに戻ります。
6. 時刻表示モードから B ボタンを 4 回押すとセカンドタイムモードになります。B ボタンを 1 回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法


1. 時刻表示モードにおいて D ボタンを押すと、“秒” が点滅します。C ボタンをおすと 0 になります。
(注) 30 秒以上の状態で 0 秒にすると、分も 1 分自動的に進みます。
2. B ボタンを押すと“時” が点滅します。C ボタンを押すと“時” が進みます。
(注) C ボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
3. 12 時間表示を選択している場合、“AM” は午前、“PM” は午後を示します。
4. B ボタンを押すと“分” が点滅します。C ボタンで“分”を進めます。
5. B ボタンを押すと“月” が点滅します。C ボタンを押して“月”を進めてください。
6. B ボタンを押すと“日” が点滅します。C ボタンを押して“日”を進めてください。
7. B ボタンを押すと“曜日” が点滅します。C ボタンを押して“曜日”を進めてください。
8. D ボタンで設定完了し、時刻表示モードに戻ります。

12/24 時間表示

1. 時刻表示モードから B ボタンを 6 回押すと 12/24 表示モードになります。C ボタンを押して 12 時間表示または 24 時間表示を選択してください。
2. D ボタンで設定を完了し、時刻表示モードに戻ります。

クロノグラフ

1. 時刻表示モードから B ボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。
2. C ボタンをストップウォッチを開始します。
3. C ボタンをもう一度押すとストップします。
4. D ボタンを押すとゼロにリセットします。
5. B ボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

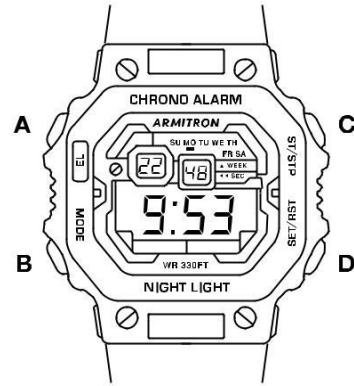

24 時間アラームの設定

1. 時刻表示モードで B ボタンを 2 回押すとアラームモードになります。
2. D ボタンを押すとアラームの“時” が点滅します。C ボタンを押して“時”を進めてください。
3. B ボタンを押すとアラームの“分” が点滅します。C ボタンを押して“分”を設定してください。
4. B ボタンを押すと「アラームタイムゾーン」が点滅します。C ボタンを押してタイムゾーンを選択してください。
5. D ボタンを押して設定を終了します。
6. B ボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードで A ボタンを押し、アラーム No. (A1-A3)、時報 (C H) とアラーム音 (B P) を選択します。
2. C ボタンを押すと、選択したアラームまたは時報、アラーム音が開始/停止します。
注意：アラームか時報が選択されていると、シンボルが表示されます。ON という表示があればアラーム音が ON になっています。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約 20 秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。時報が開始されていると毎正時に時報が鳴ります。
3. B ボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

セカンドタイムゾーン

1. 時刻表示モードから B ボタンを 4 回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
2. D ボタンを押し続けると“時” が点滅します。C ボタンを押して“時”を進めてください。
3. B ボタンを押すと“分” が点滅します。C ボタンを押して“分”を進めてください。
4. A ボタンを押して設定を完了します。
5. B ボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

ラップタイム

1. クロノグラフモードにおいて、C ボタンを押してラップタイムを開始します。
2. D ボタンでラップタイムを計測します。
3. C ボタンで最後のラップタイムを表示します。
4. D ボタンをもう一度押すとリセットされます。
5. B ボタンで時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- 2.Dボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらDボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればDボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにDボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントダウンが3分以下になり、二桁目が0または30になると、アラーム音になります。カウントダウンが残り10秒になると、毎秒アラーム音になります。カウントアップすると、10秒間あるいはB、C、またはDいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production