

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- 100年カレンダー
- 24時間アラーム
- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- ペースメーカー
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

ELライト機能

どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

12/24時間表示

時刻表示モードにおいてCボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
3. 時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。
5. 時刻表示モードからBボタンを4回押すと2番目のタイムゾーンが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります

時間/日付の設定方法

アナログ


1. クラウン（‘E’）を注意深く引き出し、いずれかの方向に回してください。クラウンを回し続けると時刻が変わります。
2. 正確な時刻をセットしたら、クラウンを戻してください。時間を刻み始めます。

デジタル

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを2～3秒押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
5. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
6. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
7. Aボタンを押すと設定が終了し時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードに入ります。
2. Cボタンを押してスタートします。
3. Cボタンをもう一度押してスタートします。
4. Aボタンを押してリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

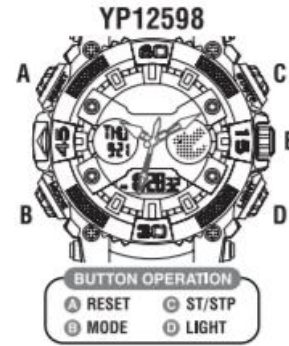

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
4. Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
5. もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

1. 時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
2. Cボタンを押してアラーム1～5を選択してください。
3. Aボタンを2～3秒押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
4. Aボタンを2～3秒押し続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
5. Aボタンを押して設定を終了します。
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

1. アラームモードでCボタンを押し、時報を開始します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
2. Cボタンを押すと時報が停止します。
3. Dボタンを押してアラームNo.（1～5）を選択します。
4. Cボタンを押すと、選択したアラームが開始します。アラームのシンボルが表示されます。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
5. Cボタンを押してアラームを停止します。
6. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードに入ります。
2. Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
4. Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
5. カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
6. Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
7. もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
（注）カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
8. Cボタンを押してタイマーを停止します。
9. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書

セカンドタイムゾーン

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
 2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
 3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
 4. さい。
 5. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
 6. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
- (注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がおすすめです。

ペースメーカー

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを4回押してペースメーカーモードにするとテンポNo. が点滅します。
2. Aボタンを押して次の中からテンポを選択します。
10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320
3. Cボタンを押して開始します。
4. もう一度Cボタンを押して停止します
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。-

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
東京都江東区扇橋 2-21-10
清洲橋通りビル 3F
Tel: 03-6666-0305
Fax: 03-6730-6145
Email: contact@japan-production.com
URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production