

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 3つの24時間アラーム
- 時報：毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

### モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 時刻表示モードからCボタンを押した状態にするとカレンダーモードになります。月、日、曜日が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法


- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。分も1分自動的に進みます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。  
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示がない場合は午前を示します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
- Bボタンで12/24時間表示点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### 24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押し続けるとアラームNo.が点滅します。CボタンでアラームNo.（1～3）選択してください。
- Bボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください
- Bボタンを押すとノーマルタイム/デュアルタイムアラームが点滅します。Cボタンを押してノーマルタイムアラーム(T1)かデュアルタイムアラーム(T2)を選択してください。
- Bボタンを押すと“毎日/毎週”が点滅します。Cボタンで毎日（DA）か毎週（WE）を選択してください。毎週を選択した場合には、Bボタンを押しCボタンで曜日を選択して下さい。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでAボタンを押し、アラームNo. (A1～A3)、時報（CH）、ピープ音（BP）を選択して下さい。
- Cボタンを押して選択したアラーム、時報、ピープ音を開始/停止します。アラームおよび時報を開始するとシンボルが表示されます。ONはピープ音の開始を示します。アラームが設定されていると、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンを押されるまで

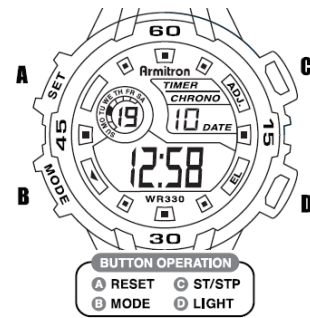

アラームが鳴ります。時報が開始されていると、毎正時に時報（ピープ音1回）が鳴ります。

- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードにします。
- Cボタンを押してスタートします。
- Cボタンを押して停止します。
- Aボタンを押してリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### セカンドタイムゾーンの設定

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。  
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がおすすめです。

### ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

## 取扱説明書

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

#### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production