

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- 機能：
 - アラーム（ブザー信号出力あり）
 - クロノグラフ
 - 時報
 - 12/24時間表示
 - セカンドタイムゾーン
 - 耐水（時計に表示）
- 使用温度：10～40℃
- Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Bボタンを押すアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとストップウォッチモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードからDボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。ストップウォッチは内部で動作を継続しています。
- Aボタンを押してスプリットタイムをクリアします。計測は継続しています。
- 2と3の手順を繰り返すと複数のスプリットタイムを計測することができます。
- Dボタンを押してストップウォッチを停止します。
- Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

- 時刻表示モードでBボタンを2回押すとストップウォッチモードになります。
- Dボタンを押すとタイムを計測します。
- Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法


- 時刻表示モードでBボタンを1回押すとアラームモードになります。
- Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Dボタンを押して“時”を設定してください。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を設定してください。
- (注)Dボタンを押し続けると数字の進みが速くなります。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Dボタンをおすと0になります。
(注)30秒以上の状態で0秒になると、分も1分自動的に進みます。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Dボタンを押すと“時”が進みます。
(注)Dボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Dボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“年”が点滅します。Dボタンで“年”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Dボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Dボタンで“日”を進めます。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。
- Aボタンを押し、12時間表示か24時間表示を選択します。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでDボタンを押すと、アラームと時報が停止します。
- Dボタンをもう一度押すとアラームを開始します。
- Dボタンをもう一度押すと時報を開始します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- Dボタンをさらに押すとアラームと時報を開始します。
- Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

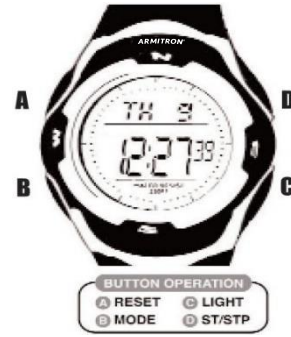

デュアルタイムゾーン

- 時刻表示モードからBボタンを3回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Dボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
- (注)セカンドタイムゾーン（デュアルタイム）は海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

ELライト機能

どのモードにおいても、Cボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011
 東京都江東区扇橋2-21-10
 清洲橋通りビル3F
 Tel: 03-6666-0305
 Fax: 03-6730-6145
 Email: contact@japan-production.com
 URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作
 Japan Production