


取扱説明書（Aタイプ）※こちらの型番は2タイプの説明書がございます。

ご注意： ADJボタンが右下にあるタイプの時計をお持ちの方は、こちらの説明書をご覧ください。

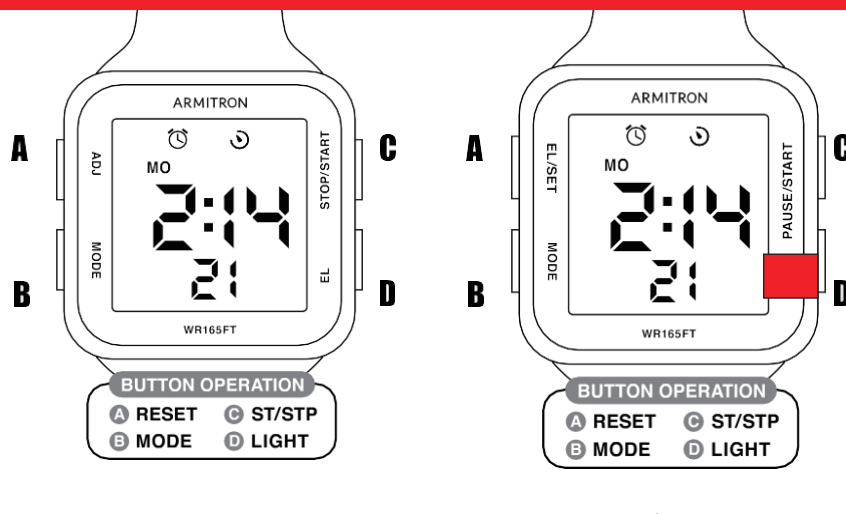

FOLLOW INSTRUCTIONS BELOW.

機能

- ・時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- ・カレンダーモード（月、日）
- ・24時間アラーム（日、週）
- ・クロノグラフモード（時、分、秒）
- ・カウントダウンタイマー
- ・12/24時間表示
- ・アメリカ・ヨーロッパカレンダー表示
- ・耐水（時計に表示）

モード選択方法

1. 時刻表示モードでは、時、分、秒を表示します。
2. 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押すとカレンダーモードになり、月と日を15秒表示します。
3. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを1回押すと、クロノグラフモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
4. 時刻表示モードにおいてBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
5. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表モードに戻ります。

時間／日付の設定方法

1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、アラームの「時」表示が点滅します。Cボタンを押すと「時」が進みます。
注意：Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。12時間表示が選択されている場合、「AM」は「a.m.」、「PM」は「p.m.」を意味します。
2. Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンを押すと「分」が進みます。
3. Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Cボタンを押すと「秒」がゼロになります。
注意：30秒以上ゼロにすると自動的に1分追加します。
4. Bボタンを押すと「12/24時間表示」が点滅します。Cボタンを押して12時間表示か24時間表示を選択してください。
5. Bボタンを押すと「日」が点滅します。Cボタンで「日」を進めてください。
6. Bボタンを押すと「月」が点滅します。Cボタンを押して「月」を進めてください。
7. Bボタンを押すと「アメリカ／ヨーロッパカレンダー表示」が点滅します。Cボタンを押して選択してください。
8. Bボタンを押すと「年」が点滅します。Cボタンを押して「年」を進めてください。
9. Aボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

クロノグラフ

1. 時刻表示モードからBボタンを1回押してクロノグラフモードにします。
2. Cボタンを押して計測をスタートします。
3. Cボタンをもう一度押して計測を停止します。
4. Dボタンを押し続けるとゼロリセットします。
5. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

ラップ機能

1. クロノグラフモードからCボタンを押して計測をスタートします。
2. Dボタンを押してラップタイムを計測します。
3. Cボタンを押してストップします。
4. Dを押し続けるとゼロリセットします。
5. Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの設定方法


1. 時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
2. Cボタンを押すとアラームを開始／停止できます。
3. 注意：アラームが設定されている時はアラームシンボルがディスプレイに表示されます。アラームが設定された時刻になるとアラーム音が20秒間鳴ります。いずれかのボタンを押すとアラーム音が止まります。
4. Aボタンを押し続けるとアラーム表示が「ON」または「OFF」と表示され、アラームが設定されているかどうかわかります。Cボタンを押すとアラームを開始／停止できます。
5. Bボタンを押すとアラームの「時」が点滅します。Cボタンを押すと「時」が進みます。
6. Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンを押すと「分」が進みます。
7. Aボタンを押すと設定が完了します。
8. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

1. 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
2. Aボタンを押し続けると「時」が点滅します。Cボタンを押して「時」を設定します。
3. Bボタンを押すと「分」が点滅します。Cボタンを押して「分」を設定します。
4. Bボタンを押すと「秒」が点滅します。Cボタンを押して「秒」を設定します。
5. Bボタンを押すと「タイマーリピート」表示が「ON」「OFF」と表示され、タイマーリピート機能が設定されているかどうかわかります。Cボタンを押すとタイマーリピート機能を開始／停止できます。
注意：タイマーリピート機能が設定されている時は、設定された時間の前にカウントダウンがスタートします。Cボタンを押すまでカウントダウンをリピートします。
6. カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
7. Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
8. もし必要であればCボタンをもう一度押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カ
9. Cボタンを押してタイマーを停止します。
10. Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。

取扱説明書 (Bタイプ)

ご注意： ADJボタンが左上にあるタイプの時計をお持ちの方は、こちらの説明書をご覧ください。

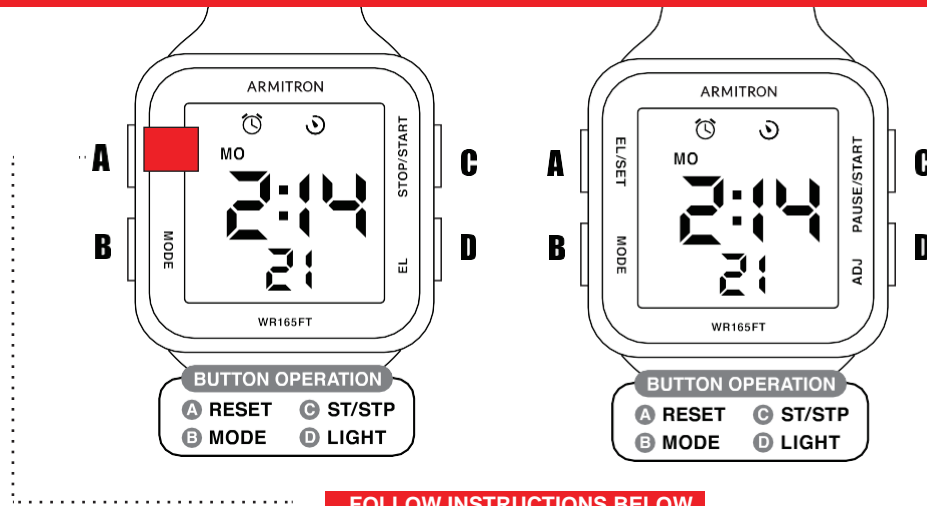

FOLLOW INSTRUCTIONS BELOW.

機能

- 時刻表示モード (時、分、秒、曜日)
- カレンダーモード (月、日)
- 24時間アラーム (日、週)
- クロノグラフモード (時、分、秒)
- 12/24時間表示
- アメリカ・ヨーロッパカレンダー表示
- 耐水 (時計に表示)

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、曜日表示します。
- 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押すとカレンダーモードになり、月と日を表示します。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードにおいて、Bボタンを1回押すと、クロノグラフモードになります。Bボタンをもう一度押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードにおいてBボタンを押し続けるとアラーム設定モードになり、「時」と「月曜日」が点滅します。Bボタンを離してから、再びBボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードにおいて、Bボタンを押し続けるとアラーム設定モードになります。Bボタンを離し、再びBボタンを一度押すと時刻設定モードになります。Bボタンを離し、再びBボタンを一度押すと時刻表モードに戻ります。
- 時刻表示モードにおいて、Aボタンを押し続けるとアラームタイムが表示されます。Aボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードにおいてCボタンを押し続けると「月」と「日」が表示されます。Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてBボタンを押し続けると、アラームの「時」と「月曜日」表示が点滅します。Bボタンを離してからもう一度押すと「秒」と「火曜日」表示が点滅します。Aボタンを押すと「秒」がゼロになります。
注意: 30秒以上ゼロにすると自動的に1分追加します。
- Cボタンを押すと「分」が点滅します。Aボタンを押すと「分」が進みます。
注意: Aボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
- Cボタンを押すと「時」が点滅します。Aボタンを押すと「時」が進みます。
注意: 12時間表示が選択されている場合、「A」は「a.m.」、「P」は「p.m.」を意味します。
- Cボタンを押すと「月」が点滅します。Aボタンを押すと「月」が進みます。
- Cボタンを押すと「日」が点滅します。Aボタンを押すと「日」が進みます。
- Cボタンを押すと「曜日」が点滅します。Aボタンを押すと「曜日」が進みます。
- Bボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

12/24時間表示

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると12/24時間が表示されます。Bボタンを押して12時間表示か24時間表示を選択して下さい。
- 注意: 「A」 (a.m. 午前) または 「P」 (p.m. 午後) が表示されている時は、12時間表示が選択されています。
- Aボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

クロノグラフ

- 時刻表示モードからBボタンを1回押してクロノグラフモードにします。
- Cボタンを押して計測をスタートします。
- Cボタンをもう一度押して計測を停止します。
- Aボタンを押すとゼロリセットします。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ラップ機能

- クロノグラフモードからCボタンを押して計測をスタートします。
- Aボタンを押してラップタイムを計測します。
- Cボタンを押してストップします。
- Aボタンを押すと最後のラップタイムを表示します。
- Aボタンを再度押すとゼロリセットします。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ヨーロッパカレンダー表示

- 時刻表示モードにおいて、Cボタンを押し続けるとカレンダー表示となります。Aボタンを押してアメリカカレンダーかヨーロッパカレンダーかを選択してください。
- Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを押し続けるとアラームモードになり、「時」が点滅します。
- Aボタンを押すとアラームの「時」が進みます。
- Cボタンを押すとアラームの「分」が点滅します。Aボタンを押すとアラームの「分」が進みます。
- Bボタンを押すと設定が完了し、時刻表示モードに戻ります。

アラームと時報を開始する

- 時刻表モードにおいて、Aボタンを押し続けながら、Cボタンを押して時報を開始すると、時報のシンボルが円で囲まれ、毎時時報が鳴ります。
- Aボタンを押し続けながら、Cボタンをもう一度押してアラームを起動します。アラームシンボルが円で囲まれ、設定した時間にアラーム音が鳴ります。
- Aボタンを押し続けながら、Cボタンをもう一度押すと時報が停止します。
- Aボタンを押し続けながら、Cボタンをもう一度押すとアラームが停止します。
- Aボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

EL ライト機能

どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2~3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

INSTRUCTIONS MANUAL

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

お問い合わせ・ご意見等は下記へご連絡下さい。

株式会社日本創作
〒135-0011
東京都江東区扇橋2-21-10
清洲橋通りビル3F
TEL : 03-6666-0305
FAX : 03-6730-6145
Email : contact@japan-production.com
URL : <http://japan-production.com/>