

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日、曜日）
- 24時間アラーム
- 時報：毎正時にピープ音1回
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- デュアルタイムゾーン
- 12/24 時間表示
- ペースメーカー
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

モード選択方法

- 時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 時刻表示モードからAボタンを一度押すとクロノグラフモードになります。Aボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Aボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを4回押すとデュアルタイムゾーンモードになります。Aボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 時刻表示モードからBボタンを5回押すとペースメーカーモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法

- 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
- Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
(注) Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“AM”は午前、“PM”は午後を示します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
- Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- Aボタンを押すと設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。
- Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。


(注) “AM”“PM”と表示されている場合は12時間表示を示します。

24時間アラームの設定方法

- 時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
- Dボタンを押してアラームNo.（1～5）を選択します。
- Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。(注)Cボタンを押し続けると数字の進みが速くなります。
- Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

アラームの開始と時報の設定

- アラームモードでCボタンを押し、時報を開始します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- Cボタンを押すと時報が停止します。
- Dボタンを押してアラームNo.（1～5）を選択します。
- Cボタンを押すと、選択したアラームが開始します。アラームのシンボルが表示されます。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してアラームを停止します。
- Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

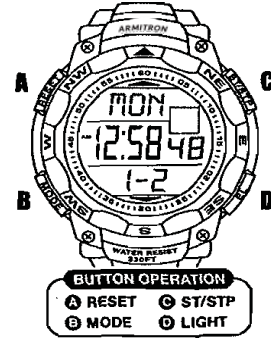

ペースメーカー

- 時刻表示モードにおいて、Bボタンを5回押してペースメーカーモードにするとテンポNo.が点滅します。
- Aボタンを押して次の中からテンポを選択します。
10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320
- Cボタンを押して開始します。
- もう一度Cボタンを押して停止します。
- Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

- ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- Cボタンを押して計測を停止し、最後のスプリットタイムを表示します。
- Aボタンを押してゼロリセットします。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
(注) カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- Cボタンを押してタイマーを停止します。
- Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

デュアルタイムゾーンの設定

- 時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- Aボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- Aボタンを押して設定を終了します。
- Bボタンを2回押して時刻表示モードに戻ります。
(注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がおすすめです。

ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

(注) 照明の使いすぎは電池を消耗させます。

INSTRUCTIONS MANUAL

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によってのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production