

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- 100年カレンダー
- 24時間アラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- ベースメーカー
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

### ELライト機能

- 1.どのモードにおいても、Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 12/24 時間表示

時刻表示モードからCボタンを押して12時間表示か24時間表示を選択してください。

### モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 2.時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを5回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンが表示されます。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

#### アナログ


- 1.クラウン（'E'）を注意深く引き出し、いずれかの方向に回してください。クラウンを回し続けると時刻が変わります。
- 2.正確な時刻をセットしたら、クラウンを戻してください。時間を刻み始めます。

#### デジタル

- 1.時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。  
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
- 2.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。  
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。  
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
- 4.Bボタンを押すと“年”が点滅します。Cボタンで“年”を進めます。
- 5.Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
- 6.Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
- 7.Aボタンを押すと設定が終了し時刻表示モードに戻ります。

### ストップウォッチ

- 1.時刻表示モードからBボタンを1回押してストップウォッチモードに入ります。
- 2.Cボタンを押してスタートします。
- 3.Cボタンをもう一度押してスタートします。
- 4.Aボタンを押してリセットします。
- 5.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

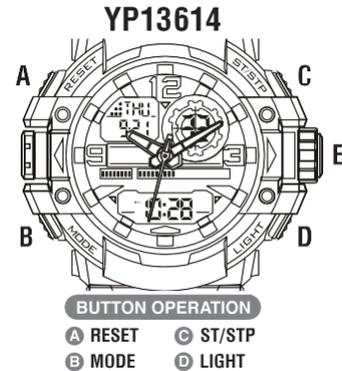

### スプリットタイム

- 1.ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
- 2.Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
- 3.Cボタンを押してストップウォッチを停止します。
- 4.Aボタンを押して最後のスプリットタイムを表示します。
- 5.もう一度Aボタンを押してゼロリセットします。
- 6.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### 24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
- 2.Cボタンを押してアラーム1～5を選択してください。
- 3.Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 4.Aボタンを押すとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 5.Aボタンを押して設定を終了します。
- 6.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

- 1.アラームモードでCボタンを押し、時報を開始します。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- 2.Cボタンを押すと時報が停止します。
- 3.Dボタンを押してアラームNo.（1～5）を選択します。
- 4.Cボタンを押すと、選択したアラームが開始します。アラームのシンボルが表示されます。アラームが開始されていると、設定したアラーム時刻から約60秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 5.Cボタンを押してアラームを停止します。
- 6.Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。

### カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードに入ります。
- 2.Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらAボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。  
（注）カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、10秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

## INSTRUCTIONS MANUAL

### SECOND TIME ZONE

1. 時刻表示モードからBボタンを4回押ししてセカンドタイムゾーンモードにします。
  2. Aボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
  3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
  4. Aボタンを押して設定を終了します。
  5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
- (注) セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がおすすめです。

### PACER

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを4回押ししてペースメーカーモードにするとテンポNo. が点滅します。
2. Aボタンを押して次の中からテンポを選択します。  
10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320
3. Cボタンを押して開始します。
4. もう一度Cボタンを押して停止します
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### CHANGING THE BATTERY

1. 時刻表示モードにおいて、Bボタンを4回押ししてペースメーカーモードにするとテンポNo. が点滅します。
2. Aボタンを押して次の中からテンポを選択します。
3. 10, 20, 30, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320
4. Cボタンを押して開始します。
5. もう一度Cボタンを押して停止します
6. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

### WATER RESISTANCE

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。-

### お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

#### 株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: [contact@japan-production.com](mailto:contact@japan-production.com)

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作  
Japan Production