

取扱説明書

機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（年）
- 24時間アラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- カウントダウンタイマー
- セカンドタイムゾーン
- 12/24時間表示
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

ELライト機能

Dボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日を表示します。
- 2.時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになり、“年”が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンを4回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからBボタンを2回押すとカウントダウンタイマーモードになります。Bボタンを3回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 5.時刻表示モードからBボタンを3回押すとアラームモードになります。Bボタンを2回押すと時刻表示モードに戻ります。
- 6.時刻表示モードからBボタンを4回押すとセカンドタイムゾーンモードになります。Bボタンを1回押すと時刻表示モードに戻ります。

時間/日付の設定方法


1. 時刻表示モードにおいてAボタンを押し続けると、“秒”が点滅します。Cボタンをおすと0になります。
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
2. Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押すと“時”が進みます。
注意）Cボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
12時間表示を選択している場合、“PM”は午後、表示が無い場合は午前を示します。
3. Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンで“分”を進めます。
4. Bボタンを押すと“月”が点滅します。Cボタンで“月”を進めます。
5. Bボタンを押すと“日”が点滅します。Cボタンで“日”を進めます。
6. Bボタンを押すと“曜日”が点滅します。Cボタンで“曜日”を進めます。
7. Bボタンを押すと12/24時間表示が点滅します。Cボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。
注意）“12”と表示されている場合は12時間表示、“24”と表示されている場合は24時間表示となっています。
8. Aボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

ストップウォッチ

1. 時刻表示モードでBボタンを押すとストップウォッチモードになります。
2. Cボタンを押すと計測を始めます。
3. Cボタンをもう一度押すと計測を止めます。
4. Aボタンを押すとゼロリセットします。
5. Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

スプリットタイム

1. ストップウォッチモードにおいてCボタンを押してスタートします。
2. Aボタンを押してスプリットタイムの計測と表示をします。
3. Cボタンを押して計測を停止し、最後のスプリットタイムを表示します。
4. Aボタンを押してゼロリセットします。
5. Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

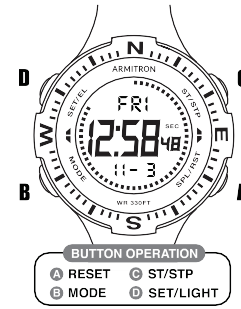

アラームの開始と時報の設定

- 1.アラームモードでCボタンを押し、アラームを開始します。アラームが設定されていると、設定したアラーム時刻から約20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 2.Cボタンをもう一度押すとアラームが解除されます。
- 3.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります
- 4.. Aボタンを押すと時報が開始されます。時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります
- 5.Aボタンをもう一度押すと時報が停止します。

24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでBボタンを3回押すとアラームモードになります。
- 2.Dボタンを押す続けるとアラームの“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
（注意）Cボタンを押し続けると数字が進むスピードが早くなります。
- 3.Bボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
注意）Cボタンを押し続けると数字の進むスピードが早くなります。
- 4.Bボタンを押すとアラームNo.が表示されます。Cボタンを押してアラーム1かアラーム2を選択します。
- 5.Dボタンを押して設定を終了します。
- 6.Bボタンを押すと時刻表示モードに戻ります。

カウントダウンタイマー

- 1.時刻表示モードからBボタンを2回押してタイマーモードにします。
- 2.Dボタンを押すと“秒”が点滅します。Cボタンを押して“秒”を設定します。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定します。
- 4.Bボタンを押すと“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を設定します。
- 5.カウントダウンタイマーの設定が終わったらDボタンを押して設定を終了し、タイマーモードに戻ります。
- 6.Cボタンを押すとカウントダウンが始まります。
- 7.もし必要であればCボタンを押すとカウントダウンをとめることができます。さらにCボタンを押すとカウントダウンが再開します。
（注）カウントダウンタイマーはいかなるモードにあっても、Cボタンが押されるまで継続します。カウントアップすると、20秒間あるいはいずれかのボタンが押されるまでアラームが鳴ります。
- 8.Cボタンを押してタイマーを停止します。
- 9.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります

取扱説明書

セカンドタイムゾーン

- 1.時刻表示モードからBボタンを4回押してセカンドタイムゾーンモードにします。
- 2.Dボタンを押し続けると“時”が点滅します。Cボタンを押して“時”を進めてください。
- 3.Bボタンを押すと“分”が点滅します。Cボタンを押して“分”を設定してください。
- 4.Dボタンを押して設定を終了します。
- 5.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。
- 6.（注）セカンドタイムゾーンは海外の時刻表示用へのご使用がお勧めです。

電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

株式会社日本創作

〒135-0011

東京都江東区扇橋 2-21-10

清洲橋通りビル 3F

Tel: 03-6666-0305

Fax: 03-6730-6145

Email: contact@japan-production.com

URL: <http://japan-production.com>



株式会社日本創作
Japan Production