

## 取扱説明書

### 機能

- 時刻表示モード（時、分、秒、日、曜日）
- カレンダーモード（月、日）
- 24時間アラーム
- 時報（毎正時にピープ音1回）
- クロノグラフモード：時、分、秒
- 12/24時間表示
- ヨーロッパ・カレンダー
- 耐水（時計に表示）
- ELディスプレイ

### モード選択方法

- 1.時刻表示モードでは、時、分、秒、日、曜日表示します。
- 2.時刻表示モードにおいて、Cボタンを押した状態にするとカレンダー表示モードになります。月、日が表示されます。Cボタンをはなすと時刻表示モードに戻ります。
- 3.時刻表示モードからBボタンを1回押すとクロノグラフモードになります。Bボタンをもう一度押すと時刻表示モードに戻ります。
- 4.時刻表示モードからDボタンを押し続けるとアラームモードになります。Dボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

### 時間/日付の設定方法

- 1.時刻表示モードにおいてBボタンを押し続けると、“時”と“月曜日”が点滅します。Bボタンを離してさらにもう一度Bボタンを押すと“秒”と“火曜日”が点滅します。Dボタンを押すと0になります。  
注意）30秒以上の時に0秒にすると自動的に“分”も1分進みます。
- 2.Cボタンを押すと“分”が点滅します。Bボタンを押すと“分”が進みます。  
注意）Dボタンを押し続けると時間の進むスピードが速くなります。
- 3.Cボタンを押すと“時”が点滅します。Dボタンで“時”を進めます。  
12時間表示が選択されている時は“A”がa.m（午前）、“P”がp.m（午後）を示します。
- 4.Cボタンを押すと“日”が点滅します。Dボタンで“日”を進めます。
- 5.Cボタンを押すと“月”が点滅します。Dボタンで“月”を進めます。
- 6.Cボタンを押すと“曜日”が点滅します。Dボタンで“曜日”を進めます。
- 7.Bボタンを押して設定を終了し時刻表示モードに戻ります。

### 24時間アラームの設定方法

- 1.時刻表示モードでBボタンを押し続けるとアラームモードになり、アラームの“時”が点滅します。
- 2.Dボタンを押して、アラームの“時”を進めてください。
- 3.Cボタンを押すとアラームの“分”が点滅します。Dボタンを押して“分”を設定してください。
- 4.Bボタンを押して設定を終了し、時刻表示モードに戻ります。

### ヨーロッパ・カレンダーの設定


- 1.時刻表示モードからCボタンを押し続け、Dボタンでアメリカ・カレンダーかヨーロッパ・カレンダーを選択してください。
- 2.Cボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

### アラームの開始と時報の設定

- 1.時刻表示モードでDボタンを押し続けます。
- 2.Cボタンで時報を開始します。時報が設定されていると、時報のシンボルが表示され、毎正時に時報が鳴ります。
- 3.Cボタンをもう一度押すとアラームが開始されます。アラームのシンボルが表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。
- 4.Cボタンをもう一度押すと時報を停止します。
- 5.Cボタンをもう一度押してアラームを停止します。
- 6.Dボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

### 12/24時間表示

- 1.時刻表示モードでDボタンを押し続けます。Bボタンで12時間表示か24時間表示を選択します。“12”は12時間表示を、“0”は24時間表示を示します。
- 2.Dボタンを離すと時刻表示モードに戻ります。

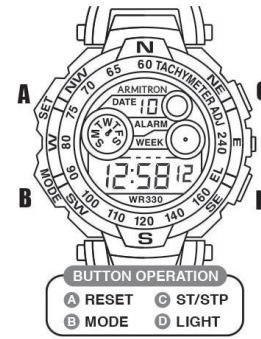

### クロノグラフ

- 1.時刻表示モードにおいてBボタンを一度押してクロノグラフモードに入ります。
- 2.Cボタンで計測をスタートします。
- 3.Cボタンをもう一度押して計測を停止します。
- 4.Dボタンを押してゼロリセットします。
- 5.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### ラップタイム

- 1.クロノグラフモードからCボタンを押してを開始します。
- 2.Dボタンを押してラップタイムを計測します。
- 3.Cボタンを押して計測を停止します。
- 4.Dボタンで最後のラップタイムを表示します。
- 5.Dボタンをもう一度押すとゼロリセットします。
- 6.Bボタンを押して時刻表示モードに戻ります。

### ELライト機能

Aボタンを押すと表示面が光ります。バックライトは2～3秒間継続して光ります。

（注）照明の使いすぎは電池を消耗させます。

### 電池交換

時計の進みが遅くなった場合、あるいは表示が暗い・なくなった場合、バックライトが光らない場合には電池を交換してください。古い電池を取り外す前に、必ずプラスマイナスの向きを確認して、新しい電池が正しくセットされるようにしてください。交換電池は同じあるいは同等のものにしてください。この腕時計は精密電子機器であり、資格を有する時計技術者によるのみ行われる必要がありますが、電池交換のために工場まで送付する必要はありません。お近くの貴金属店での交換をお勧めします。

### 耐水性能

この時計は耐水です。水中でのボタン操作は避けてください。水もしくは結露が時計に認められた場合には、直ちに検査する必要があります。水分はケース内の電子部品を腐食させます。

## お問い合わせ

ご不明な点・ご意見等ございましたら下記にご連絡下さい。

### 株式会社日本創作

〒135-0011  
東京都江東区扇橋 2-21-10  
清洲橋通りビル 3F  
Tel: 03-6666-0305  
Fax: 03-6730-6145  
Email: contact@japan-production.com  
URL: http://japan-production.com



株式会社日本創作  
Japan Production